


¿CÓMO ELABORAR TAPABOCAS?

Antes

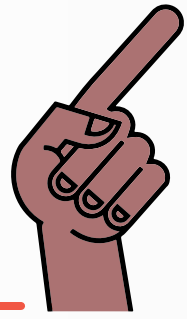

1



La persona que vaya a ingresar a las instalaciones del lugar de confección **debe tener tapabocas, bata y guantes**, en simulación a un lavado de manos se debe **aplicar alcohol sobre los guantes**.

2



Desinfectar la máquina con alcohol y/o vinagre. El espacio de trabajo debe estar aislado de todo tipo de contacto **para evitar bacterias** y gérmenes al material de producción.

Necesitas tener lo siguiente:

Herramientas

Máquina de coser plana
(sea familiar o semi-industrial)

Tijeras
pulidoras

Plancha
vaporera

Tijeras de tela
metálicas

Sellador de
bolsa o **segueta**

Insumos

Poliéster - politex
cambre **calibre 40 o 50**

Elástico

Hilo de
poliéster

Bolsas

Alcohol
antiséptico

Vinagre

Durante



1 Se corta la tela con **2 moldes** de aproximadamente de **23cm x 15cm** y se les hace **3 puntos para armar los preses** en cada lado. Este tamaño puede variar, pero lo aconsejable es que al final, el tapabocas cubra la mitad del rostro (nariz y boca en su totalidad) por lo que debe tener incluidos ya con los preses doblados un tamaño mínimo final de **18cm X 10 cm**.

2 Se cortan los **elásticos** entre 15cm y 20 cm para cada lado.


3 Después de estar cortado, lo primero que se hace es **armar los 3 preses**: cada presse tiene de **ancho 1 cm** y se cose solo 1cm de profundidad a cada lado.

4 Se unen los **elásticos** en medio de las dos piezas de tela.

5 Se cortan los **sobrantes** de tela e hilo. Para darle el acabado final se sella la costura al calor. **Opcional**: sesgar (invisibilizar la costura) alrededor de toda la pieza con la misma tela usada en el tapabocas.

6 Repetir el proceso de **desinfección** de la máquina y el lugar de trabajo cada 100 tapabocas confeccionados.

Después

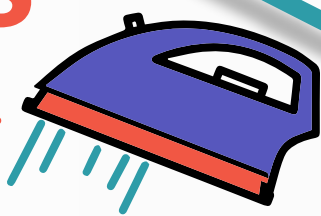

Para garantizar que los **tapabocas** estén **completamente desinfectados**, se realiza el siguiente proceso de esterilización:

1 Cubrir el tapabocas con una tela adicional **que proteja el poliéster** (como algodón, lino, dracrón, etc).

2 Aplicar el **calor** con una **plancha vaporera** que en vez de agua deberá tener una **mezcla de alcohol y vinagre**.

3 Una vez terminado el proceso, **se aplica solo alcohol con un atomizador** aproximadamente **a 30 cm del tapabocas**.

4 Abrir las **bolsas con cuidado** y no permitir que se llenen de aire ni soplarlas, ya que se contaminan.

5 Empacar de **manera individual**: se puede usar un sellador de bolsas o usar una lámina de metal delgada (como una segueta), **doblar la bolsa al filo del metal y sellar** con la llama de una vela (se recomienda **NO** usar encendedor o mechero).

Las telas recomendadas en esta guía son **antifluidos** y permiten que el tapabocas sea reutilizable con solo lavarlo con agua y jabón. Se recomienda lavar cada 8 horas.

